

SGH-D980
Kasutusjuhend



Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Seadme kiireks kasutuselevõtuks vaadake teemasid “Mobiiltelefoni tutvustus”, “Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine”, ja “Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:



WARNING

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada



CAUTION

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada



Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

- ▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)
- **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid**“ (tähendab, et peate toksama **Menüü**, seejärel **Sõnumid** ning seejärel **Minu sõnumid**)
- [] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [↶] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvatele tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk - Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave	2
Ohutusnõuded	2
Ohutusabinõud	4
Oluline kasutusteave	7
Mobiiltelefoni tutvustus	10
Lahtipakkimine	10
Telefoni kujundus	11
Klahvid ja nupud	12
Ekraan	12
Ikoonid	13
Pliiats ja puuteekraan	14
Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine	16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	16
Aku laadimine	18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline)	19
Põhiliste funktsioonide kasutamine	20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	20

Juurdepääs menüüdele	21	Häälmemode salvestamine ja esitamine	43
Vidinate kasutamine	22	Piltide redigeerimine	44
Telefoni kohandamine	23	Piltide printimine	46
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine	26	Java-põhiste mängude ja rakenduste	
Sõnumite saatmine ja vaatamine	27	kasutamine	47
Kontaktide lisamine ja otsimine	29	Maailmakellade vaatamine	47
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine ...	30	Alarmide määramine ja kasutamine	48
Muusika kuulamine	31	Kalkulaatori kasutamine	49
Veebibrauser	32	Valuutade või mõõtühikute teisendamine	49
Täpsemate funktsioonide kasutamine	34	Taimeri seadistamine	49
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine	34	Stopperi kasutamine	50
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide		Uue ülesande loomine	50
kasutamine	36	Tekstimemo loomine	50
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine ...	37	Visandite loomine ja vaatamine	50
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine .	38	Kalendri haldamine	51
Tööriistade ja rakenduste kasutamine	41	Tõrkeotsing	a
Bluetoothi funktsiooni kasutamine	41	Register	d
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine	42		

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks
ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi
ohutusnõudeid.



Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed
ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad
allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid
vigastusi.

Kuulmise kaitsmine



Peakomplektiga liiga valjult kuulamine
võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist
helitugevust, mis on normaalseks
vestlemiseks või muusika kuulamiseks
vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.

- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet - see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovivad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali - või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt - kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.



CAUTION

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C või üle 45 °C). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult


- Ärge laske seadmel märjaks saada - vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

CAUTION

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitlemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseada selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga - nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

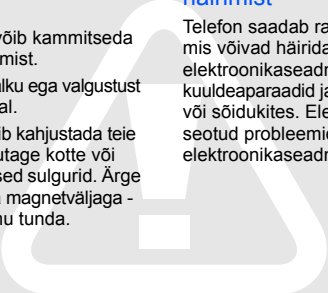

CAUTION



Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,406 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätemed)



(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasinglusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid).



Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:


- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend




Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda olenevalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

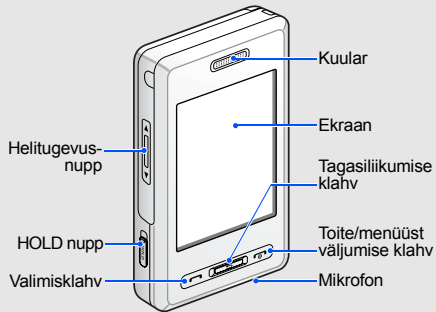

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

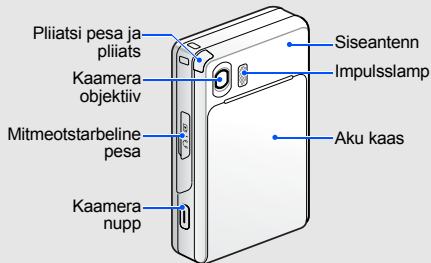


Saate telefoni klahvid ja puuteekraani lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Lukustamiseks vajutage [HOLD] nuppu üles. Avamiseks vajutage [HOLD] nuppu alla.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
 Valimine	Helistamiseks või kõnele vastamiseks; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomiseks
 Tagasi	Menüürežiimis eelmisele tasemele naasmiseks
 Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamiseks; Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks
 Helitugevus	Helitugevuse reguleerimiseks
 HOLD	Klahvide ja puuteekraani lukustamiseks või avamiseks
 Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on järgmised piirkonnad:

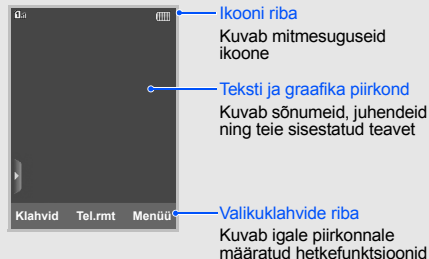

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus (esmasel SIM-kaardi võrk)
	Kõne on käimas
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Alarm on sisse lülitatud
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiivne

Ikoon	Tähendus
	Koduvõrgu teeninduspiirkonnas
	Kontorivõrgu teeninduspiirkonnas
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	Uus tekstisõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Mälukaart on sisestatud

Ikoon	Tähendus
	FM-raadio on sees
	Tavaline profiil on aktiivne
	Vaikne profiil on aktiivne
	Aku laetuse tase

Pliiats ja puuteekraan


Tutvuge pliiatsi ja puuteekraani kasutamise põhitoomingutega.

- Toksake: toksake ekraani pliiatsiga üks kord, et valida esiletõstetud menüüd või valikut.
- Toksake ja hoidke peal: toksake ja hoidke pliiatsit üksuse peal, mida soovite teostada.
- Lohista: toksake ja hoidke pliiatsit ekraanil ning lohistage seda, et liigutada liugurit.



- Kui lohistate pliiatsit ekraani vasakul küljel, saate liikuda loendites kiiresti ning kui lohistate pliiatsit ekraani paremal küljel, saate liikuda aeglaselt.
- Telefoni puuteekraani kriimustuste vältimiseks ärge kasutage toksamiseks ja ekraanile kirjutamiseks tavalisi pliiatseid, pastakaid ega muid teravaid esemeid.

Telefoni tagaküljel asub spetsiaalne pesa, kus saate hoida kaasasolevat pliiatsit.

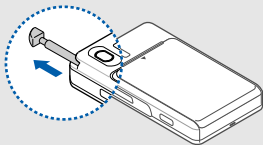

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine


Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.


SIM-kaartide ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

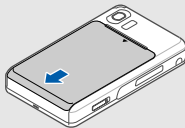


Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [📞], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaardid.

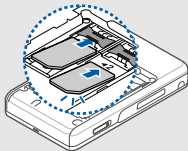


Paigaldage kaardid nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

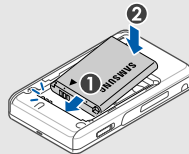


4. Paigaldage aku kaas tagasi.

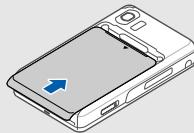

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas ja ühendage laadija väiksem ots pesaga.

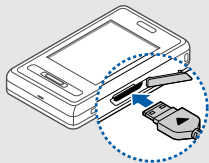

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole



Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui aku on täielikult laetud (🔋 ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
4. Eraldage laadija telefonist.
5. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.




Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.


Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeedium-faile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 2 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Eemaldage aku kaas.
2. Avage mälukaardi kaas.

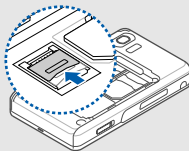

3. Tõstke mälukaardi kaant ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

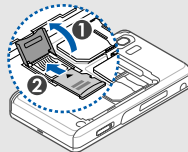

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Teie telefon toetab kaksik-SIM-kaardi režiimi, mis võimaldab teil kasutada samaaegselt kahte SIM-kaarti. Teil palutakse valida, kumba SIM-kaarti soovite kasutada helistamiseks, sõnumite saatmiseks või veebi sirvimiseks.

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [.
2. Vajadusel sisestage oma PIN-kood ja toksake **Valmis**.
3. Kalibreerige oma ekraan sellel kuvatavate juhiste järgi.



Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, palutakse teil kalibreerida ekraan.

4. Uute SIM-kaartide registreerimiseks toksake **OK**.
5. Määrake esmasele SIM-kaardile nimi ja signaali ikoon ning toksake **Edasi**.

6. Määrake sekundaarsele SIM-kaardile nimi ja signaali ikoon ning toksake **Edasi**.
 7. Aktiveerige SIM-kaardid ja määrake esmane SIM-kaart.
 8. Toksake **Salvesta**.
- Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides Võrguühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks toksake **Menüü** → **Sätted** → **Telefoni profiilid** → **Võrguühenduseta** → **Salvesta**.



Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → menüü.
2. Liikuge üles või alla soovitud menüü või valikuni.
3. Toksake esiletõstetud menüüd või valikut.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage []; ooterežiimi naasmiseks vajutage [].

Otsetee ikoonide kasutamine

Ooterežiimis toksake ekraani ülemist osa ja valige otsetee ikoon.

Ikoon		Funktsioon
	Sõnumid	Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine
	Brauser	Brauseri menüü avamiseks, kui seda toetatakse teie piirkonnas

Ikoon	Funktsioon
 Google'i otsing	Google'i otsingumootori käivitamiseks, kui seda toetakse teie piirkonnas
 MP3-mängija	MP3-mängija avamine, et esitada muusikafaile
 Bluetooth	Bluetoothi võimaldavate seadmete otsimine
 SIM-kaartide haldus	SIM-kaartide kohandamine

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada tööriistaribal olevaid vidinaid.

Tööriistariba avamine

Tööriistariba avamiseks toksake ekraani alumises vasakus nurgas olevat noolt. Saate tööriistaribal

olevaid vidinaid ümber korraldada või liigutada neid ooteekraanile.



Riigist või teenusepakkujast sõltuvalt võivad saadaolevad vidinad erineda.

Vidin	Funktsioon
 Maailmakell	Kellaaja vaatamine teises riigis või linnas
 Analoogkell	Praeguse kellaaja vaatamine
 Digitaalne kell	Praeguse kellaaja vaatamine
 Tänapäev	Tänapäeva vaatamine
 Fotoalbum	Fotode sirvimine ja foto määramine taustpildiks
 FM-raadio	FM-raadio kuulamine
 MP3-mängija	MP3-mängija avamine, et esitada muusikafaile

Vidin	Funktsioon
 Sündmuste märguanded	Lähenevate kalendrisündmuste, uute sõnumite või vastamata kõnede vaatamine
 Mängud ja muu	Päasete ligi oma mängudele või rakendustele
 Heliprofiil	Heliprofiili muutmine
 Sõnumikoostaja	Tekst- või multimeediumsõnumi loomine
 Alarmid	Alarmide avamine
 Kalkulaator	Kalkulaatori avamine
 Memo	Memode avamine

Vidinate lisamine ooteekraanile

1. Avage tööriistariba.

2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooteekraanile.
Saate vidina paigutada ekraanil ükskõik kuhu.

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage [**▲/▼**] ja reguleerige klahvitooni helitugevust.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Saate reguleerida telefoni puuteekraani toksates esineva värina intensiivsust.

1. Ooterežiimis vajutage [**▲/▼**].
2. Värina intensiivsuse reguleerimiseks toksake **Värinalarm** ja vajutage [**▲/▼**].

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis toksake **Klahvid** ning toksake ja hoidke peal **#**, et vaigistada või taastada telefoni helid.

Ekraani kalibreerimine

Saate kalibreerida ekraani, et teie telefon tuvastaks sisestused paremini.

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kalibreerimine**.
2. Toksake ekraanil olevat sihtmärki oma pliiatsiga.

Helina muutmine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava profiilini.

3. Toksake **Redig.** → **Tavakõne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin → **Salvesta** või **Sea**.
5. Toksake **Salvesta**.
Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Toksake **Loo**.
3. Sisestage profiilile nimi ja toksake **Valmis**.
4. Kohandage helisätteid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, toksake **Salvesta**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Toksake **Redig**.
3. Valige pildi kategooria.
4. Liikuge vasakule või paremale soovitud pildini.
5. Toksake **Sea**.

Telefoni lukustamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefon** → **Telefonilukk**.
2. Toksake **Sees** → **Salvesta**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning toksake **Valmis**.
4. Vajadusel sisestage parool uuesti ning toksake **Valmis**.

SIM-kaartide kohandamine

Saate muuta esmast SIM-kaarti või määrata nime või ikooni, et eristada kahte SIM-kaarti.

SIM-kaardi kohandamiseks:

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **SIM-kaartide haldus**.
2. Esmase SIM-kaardi määramiseks valige soovitud SIM-kaart → **Vaikesäte**.
3. Toksake **Sea SIM**.
4. Muutke SIM-kaardi nime ja signaali ikooni ning toksake **Salvesta**.
5. Toksake **Salvesta**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.



- Kõne ajal lukustab telefon automaatselt puutekraani ja klahvid, et vältida soovimatuid sisestusi.
- Saabuva või väljuva kõne ajal klahvide avamiseks vajutage [↵].

Helistamine

1. Ooterežiimis toksake **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [↵], et valida numbrit esmase SIM-kaardiga. Või valige soovitud SIM-kaart.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage [↵].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne ajal [▲/▼].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks toksake kõne ajal [🔊] → **Jah**.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks toksake [🔇].

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstisõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Toksake adressaadi välja.
3. Telefoninumbri lisamiseks valige see telefoniraamatust või sisestage uus number.
4. Sisestage adressaadi number ja toksake **Valmis**.
5. Toksake teksti välja.

6. Sisestage sõnumi tekst ja toksake **Valmis**.
▶ Teksti sisestamine
Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 10. sammu juurde. Multimeediumi lisamiseks jätkake sammuga 7.
7. Toksake **Lisa multimeedium** → üksuse tüüp.
8. Valige üksus, mida soovite lisada ja toksake **Lisa**.
9. Valige SIM-kaart (vajadusel).
10. Sõnumi saatmiseks toksake **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Liikuge üles või alla ja toksake adressaadi välja.
3. E-posti aadressi lisamiseks valige see Telefoniraamat või sisestage uus aadress.
4. Toksake teema välja.

5. Sisestage teema ja toksake **Valmis**.
6. Toksake teksti välja.
7. Sisestage e-kirja tekst ja toksake **Valmis**.
8. Toksake **Lisa multimeedium** ja manustage fail (vajadusel).
9. E-kirja saatmiseks toksake **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- Toksake **Sisestusviis** ja valige T9-režiim, ABC-režiim või numbrirežiim. Samuti võite toksata  või , et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel.
- Sümbolirežiimile lülitumiseks toksake .

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Toksake vastavat virtuaalset klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Toksake vastavaid virtuaalseid klahve, et sisestada tervet sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, toksake tühiku sisestamiseks . Kui ei kuvata õiget sõna, toksake alternatiivsõnade valimiseks 0.
Number	Numbri sisestamiseks toksake vastavat virtuaalset klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks toksake vastavat virtuaalset klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.

2. Valige SIM-kaart (vajadusel).
3. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Toksake **Kontrolli e-kirju**.
3. Valige e-kiri või selle päis.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada Telefoniraamat põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis toksake **Klahvid** ja sisestage telefoninumber.

2. Toksake **Veel** → **Lisa telefoniraamatusse** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu toksake **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis toksake **Tel.rmt**.
2. Toksake **Otsing**.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed ja toksake **Valmis**.
4. Valige otsinguloendist kontakti nimi.



Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [29

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.



Kui lülitate kaamera sisse, võib ekraan ajutise elektrostaatilise lahenduse tõttu paista tühjana. Probleemi lahendamiseks proovige telefoni taaskäivitada.

Pildistamine

1. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu. Foto salvestatakse automaatselt.

5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage kaamera nuppu või toksake  (samm 3).



Saate pildistada fotosid automaatsete stseenirežiimidega. Kaamera määrab õige särituse, fookuse või valgustuse vastavalt valgustingimustele, objektidele või stseenile. Kaadrinäidikul toksake  →  → režiim.

Fotode vaatamine

Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks toksake  → .
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.

5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaamera nuppu või toksake .
- Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Uue video salvestamiseks vajutage kaamera nuppu või tagasiliikumise klahvi (samm 4).

Videoklipi vaatamine

Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.

2. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks toksake ►.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks toksake **Jah**.
Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.



Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. Liikuge vasakule või paremale soovitud raadiojaamani.
6. FM-raadio väljalülitamiseks toksake .

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk 32
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ► Samsung PC Studio kasutusjuhend

- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk 42
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk 39

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Muusika**.
2. Toksake **Lisa muusikat:** → mälu asukoht.
3. Valige failid, mida soovite lisada ning toksake **Lisa**.
4. Taasesituse alustamiseks toksake ►.
5. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
II/►	Taasesituse peatamine või jätkamine
◀◀	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke peal)
▶▶	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke peal)
🔊)	Helitugevuse reguleerimine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks toksake ooterežiimis **Menüü** → **Brauser** → **Avaleht**.
2. Valige SIM-kaart (vajadusel).
 Kui Google'i otsinguteenus on saadaval, toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Brauser** → **Avaleht**.
3. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi toiminguid:
 - liikuge veebilehel üles või alla;
 - toksake **Veel**, et pääseda ligi brauseri valikute loendile.

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Brauser** → **Järjehoidjad**.



Kui Google'i otsinguteenus on saadaval, toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Brauser** → **Järjehoidjad**.

2. Valige SIM-kaart (vajadusel).
3. Liikuge tühjale asukohale ja toksake **Lisa uus**.
4. Toksake pealkirja välja.
5. Sisestage lehekülje pealkiri ja toksake **Valmis**.
6. Toksake veebiaadressi (URL) välja.
7. Sisestage veebiaadress (URL) ja toksake **Valmis**.
8. Toksake **Salvesta**.



Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Toksake hüpikaknas vastamata kõnet.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [↩].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [↩].
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [↩].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele toksake ; ootel kõne jätkamiseks toksake .

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks toksake .
2. Toksake **Veel** → **Uus kõne** ning sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada ja vajutage [].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks toksake .
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks toksake **Veel** → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele sissetulevale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [].
Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks toksake .

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, toksake **Veel** → **Liitu konverentskõnega**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis toksake **Klahvid** ning toksake ja hoidke peal **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [↵].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ► lk 29

1. Ooterežiimis toksake **Tel.rmt**.
2. Valige SIM-kaart (vajadusel).
3. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [↵].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Ooterežiimis toksake **Tel.rmt** → **Veel** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed.
3. Toksake **Salvesta**.



Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Ooterežiimis toksake **Tel.rmt**.
2. Valige kontakt, keda soovite kiirvalimisnumbrile määrata.

3. Toksake **Veel** → **Lisa kiirvalimisse**.
4. Valige number (vajadusel).
5. Valige number (2-9), mida soovite seadistada.
Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.



Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui toksate ja hoiate ooterežiimis peal sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbril.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Ooterežiimis toksake **Tel.rmt**.
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Rühm**.
3. Toksake **Loo**.
4. Sisestage rühma nimi ja toksake **Valmis**.

5. Helistajatunnuse pildi määramiseks liikuge uue rühmani ja toksake **Veel** → **Rühma sätted** → helistajatunnuse pildi väli → pildi kategooria → pilt.
6. Rühmale helina määramiseks toksake helina välja → helina kategooriat → helinat → **Vali** või **Sea**.
7. Toksake **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Mallid** → **Teksti mallid**.
2. Valige tühi asukoht.
3. Sisestage oma tekst ja toksake **Valmis**, et malli salvestada.

Multimeediummalli loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Toksake **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina.
► lk 27
4. Toksake **Veel** → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Teksti väljal toksake **Veel** → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Valige soovitud mall.
3. Pärast malli esitamist toksake **Veel** → **Redigeeri**.
Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge muusikafailide ettevalmistamisega ja raadiojaamade salvestamisega.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio**.

2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [.
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

5. Valige arvuti hüpikaknas **Open folder to view files**.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

MP3-mängija sätete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja helisätteid.

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Muusika**.
2. Toksake **Sätted** või **Veel** → **Sätted**.
3. Kohandage oma MP3-mängija sätteid.
4. Toksake **Salvesta**.


Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbeline pesa.
2. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks toksake ►.

4. Toksake **Veel** → **Salvesta**, et alustada salvestamist.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake **Lõpeta**. Muusika salvestatakse kausta **FM-raadioklipid** (toksake **Menüü** → **Minu failid** → **Muusika**).

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks toksake ►.
4. Toksake **Veel** → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks toksake **Jah** (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

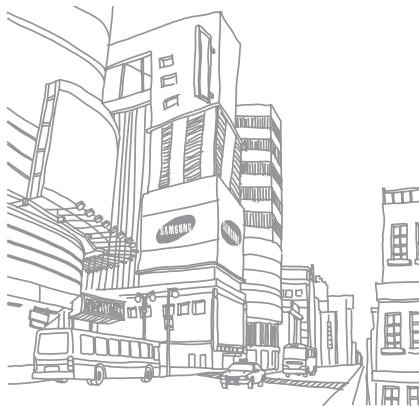

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni
tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees** → **Salvesta**.
2. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, toksake **Minu telefoni nähtavus** → **Sees** → **Salvesta**.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Toksake loendis seadme nime.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja toksake **Valmis**.
Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Toksake **Saada** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja toksake **Valmis** (vajadusel).

2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks toksake **Jah** (vajadusel).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks toksake **Adressaadid**.
4. Kontaktiloendi avamiseks toksake **Lisa adressaadid** → **Telefoniraamat**.
5. Valige kontakt.
6. Valige number (vajadusel).
7. Toksake **Lisa**.

8. Adressaatide salvestamiseks toksake **Salvesta**.
9. Toksake **Korda** ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korraldatakse.
10. Toksake **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage lukustatud klahvidega neli korda [▲/▼].



Kui olete saanud hädaabisõnumi, kõik telefoni funktsioonid peatatakse, kuni vajutate [**HOLD**].

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks toksake ●.

3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, toksake ■. Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti ekraanil toksake **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
II/▶	Taasesituse peatamine või jätkamine
◀◀	Failis tagasi liikumine
▶▶	Failis edasi liikumine
🔊	Helitugevuse reguleerimine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Toksake **Faili** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Toksake **Laadi**.
5. Toksake  → efekti valik.
6. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning toksake **Valmis**. Mõnede efektide puhul saate reguleerida taset.
Hägususe efekti rakendamiseks pildi kindlale alale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ning toksake **Valmis**.

7. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, toksake **Faili** → **Salvesta nimega** → **Jah**.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja toksake **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Toksake **Faili** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Toksake **Laadi**.
5. Toksake  → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne taseme valik**.
6. Kohandage pilti soovikohaselt ja toksake **Valmis**.
7. Kui olete kohandamise lõpetanud, toksake **Faili** → **Salvesta nimega** → **Jah**.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja toksake **Valmis**.

Pildi muutmine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Toksake **Faili** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Toksake **Laadi**.
5. Toksake  → **Muuda suurust, Pööra** või **Pööra ümber**.
6. Pöörake või keerake pilti ja toksake **Valmis**.
Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus → **Salvesta** → **Jah** ja jätkake 7. sammuga.
7. Kui olete muutmise lõpetanud, toksake **Faili** → **Salvesta nimega** → **Jah**.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja toksake **Valmis**.

Pildi lõikamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Toksake **Faili** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Toksake **Laadi**.
5. Toksake .
6. Liigutage ristkülikut üle piirkonna, mida soovite lõigata ja toksake **Valmis**.
Ristküliku suuruse muutmiseks toksake **Kuju**.
7. Kui olete lõikamise lõpetanud, toksake **Faili** → **Salvesta nimega** → **Jah**.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja toksake **Valmis**.

Visuaalse detaili sisestamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Toksake **Faili** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Toksake **Laadi**.
5. Toksake **Veel** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
6. Valige visuaalne detail või sisestage tekst.
7. Liigutage lisatud pilti.
Lisatud pildi suuruse muutmiseks või pööramiseks toksake **Veel** → **Muuda suurust** või **Pööra**.
Fondi vormingu muutmiseks toksake **Veel** → **Kirjatüüp** või **Kirja värvus**.
8. Toksake **Valmis**.
9. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, toksake **Faili** → **Salvesta nimega** → **Jah**.
10. Sisestage pildile uus failinimi ja toksake **Valmis**.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida oma pilte valikulise arvuti andmesidekaabi abil või kasutades Bluetoothi traadita funktsiooni.

Piltide printimiseks valikulise arvuti andmesidekaabi abil:

1. Ühendage oma telefon ühilduva printeriga.
 2. Avage pilt. ► lk 30
 3. Toksake **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
 4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.
- Piltide printimine Bluetoothi traadita funktsiooni abil:
1. Avage pilt.
 2. Toksake **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
 3. Valige Bluetoothi funktsiooni toetav printer ja looge sellega sideühendus. ► lk 41
 4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mängu ja rakendusi.



Sõltuvalt telefoni tarkvarast ei pruugita Java-failide allalaadimist toetada.

Mängimine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.



Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja sätete loendi avamiseks toksake **Veel**.

Maailmakellade vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Maailmakell**.
2. Liikuge alla maailmakellani.
3. Liikuge vasakule või paremale soovitud ajavööndini.

4. Suveaja määramiseks toksake **Veel** → **Rakenda suveaeg** → ajavöönd → **Salvesta**.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud:

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Maailmakell**.
2. Liikuge maailmakellani, mida soovite lisada.
3. Toksake **Veel** → **Märgi teiseks kellaks**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Alarmid**.
2. Valige tühi alarmi asukoht.
3. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Määrake alarmi üksikasjad.
5. Toksake **Salvesta**.



Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks toksake **OK**.
- Kordusega alarmi peatamiseks toksake **OK** või toksake **Äratus**, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
3. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
4. Toksake **Salvesta**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Konverteeri** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Taimer**.
2. Toksake **Sea**.
3. Valige soovitud üksus ja sisestage tunnid ja minutid, mida hakatakse tagasi loendama ning toksake **Valmis**.
4. Tagasiloomendamise alustamiseks või peatamiseks toksake **Esita** või **Paus**.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, toksake märguande peatamiseks **OK**.

Stopperi kasutamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks toksake  ja ringiaegade salvestamiseks .
3. Kui olete lõpetanud, toksake **Lõpeta**.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks toksake **Lähtest**.

Uue ülesande loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Ülesanne**.
2. Toksake **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Toksake **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Memo**.
2. Toksake **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja toksake **Valmis**.

Visandite loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas luua ja vaadata oma pliiatsiga visandeid.

Visandi loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Memo visandaja**.
2. Toksake **Loo**.

3. Visandi loomisel kasutage järgmisi tööriistasid:

Tööriist	Funktsioon
	Pastapliatsi või pintsli valimine; visandi kustutamine
	Viimase toimingu tühistamine
	Pastapliatsi joonepaksuse valimine
	Joone värvi valimine

4. Kui olete lõpetanud, toksake **Salvesta** → **Jah**.

Visandi vaatamine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Rakendused** → **Memo visandaja**.
2. Toksake visandil.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Kalender**.
2. Toksake **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Ooterežiimis toksake **Menüü** → **Kalender**.
2. Toksake **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Toksake **Salvesta**.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
Sisesta PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades PIN-i lukku .

Teade	Võimalik lahendus
Sisesta PUK	Üks teie SIM-kaartidest on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse "Võrk pole saadaval" või "Võrgutõrge".

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnele valikutele ligi pääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestaste numbrit, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [✎].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofoni pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofoni on suu lähedal.

- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontakti loendis on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutamisega või toimimist mõjutada.



Register

aku

- laadimine, 18
- paigaldamine, 16
- tühja aku indikaator, 18

alarmid

- desaktiveerimine, 49
- loomine, 48
- peatamine, 48

Bluetooth

- aktiveerimine, 41
- andmete saatmine, 42
- andmete vastuvõtmine, 42

brauser

- vt veebibrauser

fotod

- pildistamine, 30
- vaatamine, 30

helin 24

helitugevus

- klahvitooni helitugevus, 23
- kõne helitugevus, 26

hädaabisõnum 42

häälmemod

- esitamine, 43
- salvestamine, 43

internet

- vt veebibrauser

Java

- mängude käivitamine, 47
- rakenduste avamine, 47

kalender

- vt tööriistad, kalender

kalkulaator

- vt tööriistad, kalkulaator

kell

- vt maailmakell

klahvitoonid 23

kontaktid

- lisamine, 29
- otsimine, 29
- rühmade loomine, 37

konverentskõned

vt kõned, konverents

kõned

helistamine, 26

konverents, 35

lisakõnede valimine, 35

lisakõnede vastamine, 35

ootel kõne jätkamine, 35

ootele jätmine, 35

põhilised funktsioonid, 26

rahvusvahelised numbrid, 36

telefoniraamatust, 36

täpsemad funktsioonid, 34

vastamata kõnede

vaatamine, 34

vastamata kõnede tagasi

helistamine, 34

vastamine, 26

viimati valitud, 34

lukk

vt telefonilukk

MP3-mängija

esitusloendite loomine, 32

kohandamine, 39

muusika kuulamine, 31

maailmakell

kaksikekraani seadistamine,
48

mallid

multimeedium, 38

sisestamine, 38

tekst, 37

memo

vt teksti- või häälmemo

memo visand 50

multimeediumsõnumid 27

mälukaart 19

nimekaardid 36

peakomplekt 26

pildid

efektide rakendamine, 44

kohandamine, 44

lõikamine, 45

muutmine, 45

visuaalsete detailide sises-
tamine, 46

SIM-kaart 16

stopper

vt tööriistad, stopper

sõnumid

e-kirja saatmine, 27

e-kirja vaatamine, 29

multimeediumsõnumi saatmine, 27

multimeediumsõnumi

vaatamine, 28

tekstsõnumi saatmine, 27

tekstsõnumi vaatamine, 28

taimer

vt tööriistad, taimer

taustpilt 25

teisendaja

vt tööriistad, teisendaja

tekst

memode loomine, 50

sisestamine, 28

tekstsõnumid 27

telefonilukk 25

tööriistad

alarm, 48

kalender, 51

kalkulaator, 49

stopper, 50

taimer, 49

teisendaja, 49

vaikne profiil 24

veebibrauser

järjehoidjate lisamine, 33

kodulehe avamine, 32

videod

salvestamine, 30

vaatamine, 31

vidinad 22

ühenduseta profiil 21

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-D980

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutustele osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.


CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05


Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenusepakkujust.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20500A
Estonian. 11/2009. Rev. 1.1